

らくらく!かんたん設定ガイド GW-ECBOONAGEP

同梱物の確認

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- ▼ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- □ GW-EC300NAG5P(本製品)
- □ CD-ROM(マニュアル)
- □ AC アダプタ
- \square LAN f- \mathcal{I} \mathcal{I}
- □ 安全に関する説明書 / 保証書
- □ 802.11n で 300Mbps 高速無線 LAN 通信を利用するときは


●別途ご用意ください。


- □ 有線 LAN ポートのあるパソコン ※無線 LAN の設定に有線 LAN を使います。
- □ お使いいただく無線 LAN ネットワークのセキュリティ設定情報
- 困ったときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズマニュアルまたは弊社ホームページ (http://www.planex.co.jp) をご参照ください。

本製品について

本製品は、全ポートギガビットイーサネットに対応した無線 LAN コンバータです。 本製品を使うと、LAN ポート搭載の DVD レコーダ、テレビ、ゲーム機、プリンタ、 パソコンなどを無線で LAN 接続する事ができ、ケーブルでわずらわしかった接続環 境をすっきりさせます。

また、無線 LAN は IEEE802.11a/b/g のほか、IEEE11n Draft2.0 にも対応し、 高速通信を実現しております。

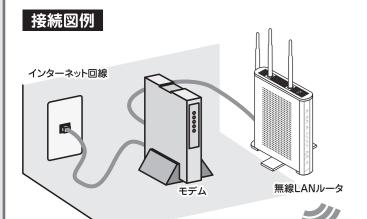

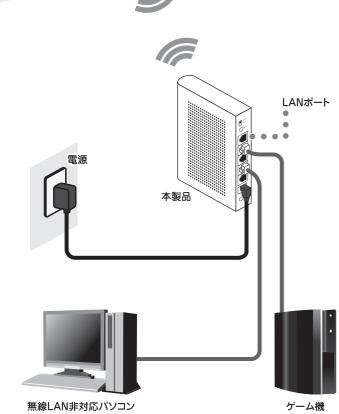

無線 LAN の設定について

本製品と接続する無線 LAN ルータやアクセスポイントに WPS ボタンがあるときは、ボタンを押す だけで、簡単に無線 LAN の通信と暗号化の設定ができます。詳しい設定方法については、本紙の「ポ ポイント タンを使って簡単に設定するには」をご覧ください。

また、接続する無線 LAN ルータやアクセスポイントに WPS ボタンがないときは、本紙の「ボタンを 使わずに設定する」をご覧いただき、無線 LAN の通信と暗号化の設定を行ってください。

ボタンを使って簡単に設定する

本製品と接続する無線 LAN ルータや、アクセスポイント(親機)に WPS ボタンが あるときは、本製品の WPS ボタンを使って、簡単に無線 LAN の通信とセキュリテ ィの設定を行うことができます。


本製品背面の周波数切替スイッチを、お使いの無線 LAN の規格に合わせて切り替えます。





無線LANの周波数については、本紙の「周波数について」をご覧ください。


付属の AC アダプタを本製品の電源コネクタとコンセントに接続します。

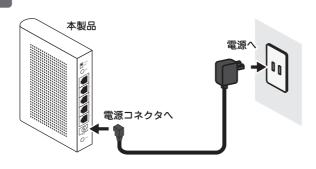

- AC アダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外の AC アダプタ の使用は、製品の故障、誤動作などの原因となる可能性があります。付属以外の AC アダプタを使用したときの故障は保証の対象外となります。
- 3 WP3 かり認します。 WPS ボタン対応の親機を用意し、親機の電源がオンになっていることを確



親機の WPS ボタンを押します。

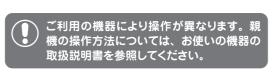




本製品背面のWPSボタンを1秒以上押し続け、 WPS ボタンが点滅したらボタンを離します。



何も操作せずに、30秒~1分ほどお待ちください。

無線で接続したい機器の 7 LANポートと、本製品背 面の LAN ポート (1~ 5 のいずれか) を LAN ケーブルで接続します。

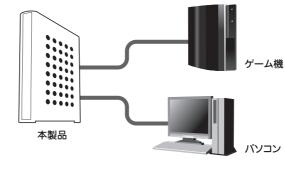

以上で無線 LAN の通信とセキュリティの設定は完了です。

本製品と接続する無線 LAN ルータやアクセスポイントに WPS ボタンが無いときは、「ボタンを使わずに設定する」でご紹介する 手順で本製品を設定してお使いください。

ボタンを使わずに設定する

ここでは、WPS ボタンを使わないときのコンバータモードの設定方法をご紹介します。 設定には有線 LAN ポートを備えたパソコンが必要となりますので、ご用意ください。

現在の無線 LAN 設定を調べる

無線LANを使うには、接続先の無線LANルータやアクセスポイント(親機)と、 本製品の設定を同じ設定にする必要があります。お使いの親機の設定内容を 確認し、以下の項目をメモしてください。

	名称	アクセスポイントの設定内容
(1)	SSID	
(0)	暗号キー	
(ハ)	暗号化方式	□WEP
		☐ WPA-PSK (TKIP)
		☐ WPA2-PSK (AES)
(=)	キーのインデックス	□1 □2 □3 □4

※(二) は WEP のときのみ記入します。



無線 LAN ルータやアクセスポイントの設定内容を確認する方法は、アクセスポイント側の

設定用パソコンの準備をする

設定用パソコンのネットワーク設定を、次の表の値に一時的に変更します。 設定方法については、本紙の「パソコンの IP アドレスの設定方法」や、付 属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルの「困ったときは」「「困った!その 3 IP アドレスを手動で設定したい」をご覧いただき、設定してください。

	設定値
IP アドレス	192.168. 1.x
	(x は 1 ~ 99、101 ~ 254 の任意の値)
サブネットマスク	255.255.255.0



本製品の設定後は、お使いのネットワークに合わせた設定に戻してください。なお、設定を 変更するときには、変更前の設定をメモにとっておくことをお勧めいたします。

設定用パソコンと本製品を接続する

本製品背面の周波数切替スイッチを、お使いの無線 LAN 1 の規格に合わせて切り替えます。





無線LANの周波数については、本紙の「周波数について」をご覧ください。

▶本製品の LAN ポート (1 ~ 5 のいずれか) と、設定用パソコンの LAN ポ ートを LAN ケーブルで接続します。



付属の AC アダプタを本製品の電源コネクタとコンセントに接続します。

- AC アダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外の AC アダプタ の使用は、製品の故障、誤動作などの原因となる可能性があります。付属以外の AC アダプタを使用したときの故障は保証の対象外となります。
- 設定用パソコンの電源をオンにします。

設定画面を表示する

設定用パソコンで WEB ブラウザを起



ログイン画面が表示されますので、ユ ーザー名に「admin」、パスワードに 「password」と入力し、[OK] をクリ

ックすると設定画面が表示されます。



本製品の無線 LAN を設定する

左側のメニューから「基本設定」をクリックします。



「無線 LAN 設定」画面の [サイトサー ベイを選択〕をクリックします。



現在使用されている無線 LAN ネットワ ークの一覧が表示されますので、 の 表(イ)でメモした親機の SSID と同 じ SSID の欄の「選択」にチェックを つけて〔継続〕をクリックします。





親機の SSID が表示されなかったときは、[リフレッシュ] をクリックしてください。それでも 表示されないときは、本製品の設置場所や親機の設定を確認してください。

無線 LAN セキュリティを設定します。

●表(ハ)が WEP のとき

暗号化:	WEP 💌	(1)
牛一長:	64-bit (2)	
キーフォーマット:	16進数 (10文字) 🔻	(3)
デフォルトTxキー:	Key 1 🔻 (4)	
暗号牛一1:	*******	(5)
暗号牛-2:	*******	
暗号牛-3:	*******	
暗号牛一4:	*******	

(1) 暗号化.. ..「WEP」を選びます。

(2) 丰一長...... ..表 (ロ) が 10 桁以下のときは 「64-bit」 を選びます。 13 桁以上のときは「128-bit」を選びます。

(3) キーフォーマット......表(ロ)の文字数が10 桁または26 桁のときは 「16 進数」を選びます。5 桁または 13 桁のとき

(5) 暗号キー表(ロ) と同じ内容を入力します。

は「文字列」を選びます。 (4) デフォルト Tx キー表 (二) と同じ内容を選びます。

●表(ハ)がWPA-PSK またはWPA2-PSK のとき



(1) 暗号化

「WPA pre-shared key」を選びます。

(2) WPA Unicast Cipher Suite 表(ハ)と同じ設定内容を選びます。

(3) プリシェアードキーフォーマット

表(ロ)の文字数が8~63文字のときは「Passphrase」を選びます。 16 進数 64 文字のときは「Hex(64 characters)」を選びます。

(4) プリシェアードキー 表(口)と同じ内容を入力します。

■ [適用] をクリックして「設定を保存しました!」が表示されたら、[保存] を 5 し週用」をクリックして「成人を以下している」。 クリックし、本製品の再起動後 [OK!] をクリックして画面を閉じます。

以上ですべての設定は終了です。設定完了後は無線で接続したい機器の LAN ポー トと、本製品背面の LAN ポートを LAN ケーブルで接続してください。

パソコンの IP アドレスの設定方法

本製品を設定するには、設定用パソコンのネットワーク設定を一時的に変更する必 要があります。ここでは例として、Windows Vista/XP および Mac OS X 10.5 の設定方法をご紹介しますので、他の OS をお使いのときは、付属 CD-ROM のユ ーザーズ・マニュアルの「困ったときは」- 「困った! その 3 IP アドレスを手動で設定 したい」を参照して設定してください。



ネットワークの設定を元に戻せるよう、変更前の設定をメモしてください。



Windows Vista の設定方法

1 「スタート」→「コントロールパネル」を Windows フォトギャラリー クリックします。



2 「ネットワークの状態とタスクの表示」 をクリックします (クラシック表示画面 の場合は、「ネットワークと共有センタ 一」をダブルクリックします)。



3 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。



4 「ローカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選びます。






5 「ローカルエリア接続のプロパティ」が 表示されますので、「インターネット プ ロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」 を選び、[プロパティ] をクリックします。



6 「インターネット ノロ」コル・・・
(TCP/IPv4) のプロパティ」が表示さ ■「インターネットプロトコル バージョン 4 れますので、「次の IP アドレスを使う」 を選び、IP アドレスに「192.168.1.x」 (xは1~99、101~254の任意の値)、 サブネットマスクに「255.255.255.0」 と入力して [OK] をクリックします。

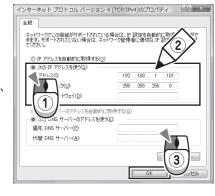

7 「ローカルエック _{技術パップ} こことでは、「OK」をクリックし、す ■「ローカルエリア接続のプロパティ」に ∥ べての画面を閉じます。



以上で IP アドレスの設定は完了です。

Windows XP の設定方法

■「スタート」→「コントロールパネル」を 1 カリックします。



2 |ネットソーンとコンス リンス クリックします。クラシック表示画面の 「ネットワークとインターネット接続」を 場合は、「ネットワーク接続」をダブル クリックして、4に進みます。



「ネットワーク接続」をクリックします。



「ローカルエリア接続」を右クリックし シネットワーク接続 4 て「プロパティ」を選択します。



「ローカルエリア接続のプロパティ」が 表示されますので、「インターネットプ ロトコル (TCP/IP)」を選び、「プロパ ティ] をクリックします。



「インターネット プロトコル(TCP/IP) のプロパティ」が表示されますので、「次 の IP アドレスを使う」を選び、IP アド レスに [192.168. 1.x] (x は 1~ 99、101 ~ 254 の任意の値)、サブ ネットマスクに「255.255.255.0」と 入力して [OK] をクリックします。



「ローカルエリア接続のプロパティ」に + ローカルエリア接続のプロパティ 7 戻りますので、[OK] をクリックし、す べての画面を閉じます。



以上で IP アドレスの設定は完了です。

Mac OS X 10.5 の設定方法

1 「アップルメニュー」→「システム環境設定」 たりしいない サー 定 | をクリックします。





2 「システム境境設定」が必かとする。 ので、「ネットワーク」をクリックします。 ▶「システム環境設定」が表示されます






左側のリストからお使いの有線 LAN ポ ート (例: Ethernet) を選びます。



4 構成から「手人刀」を選し、「「フェレスに「192.168. 1.x」(x は 1 ~ 99、 構成から「手入力」を選び、IP アドレ 101~ 254 の任意の値)、サブネット マスクに「255.255.255.0」と入力し て〔適用〕をクリックします。

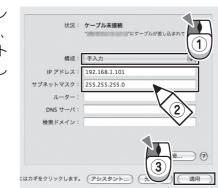

すべてのウィンドウを閉じます。

以上で IP アドレスの設定は完了です。

周波数の切り替え

本製品では、使用する環境や通信速度に応じて、使用する無線 LAN の周波数帯 を「2.4GHz 帯」と「5.0GHz 帯」を切り替えて使用することができます。以下を 参考にして、お客様が使用するモードを確認してください。

■IEEE802.11n/g/b(2.4GHz) について

現在もっとも多くの無線 LAN 対応機器に用いられている規格です。2.4GHz 帯を 使用し、それぞれ最大 11Mbps (b)、54Mbps(g)、300Mbps (n) (いずれも 理論値)の通信速度で接続されます。壁などの遮へい物による接続障害にも比較 的強く、すでに無線 LAN 対応機器をご使用の場合や、壁などの遮へい物が多い場 合にご使用ください。

■IEEE802.11n/a(5.0GHz) について

それぞれ最大 300Mbps (n)、54Mbps (a) (いずれも理論値) の通信速度で 接続されます。電波の直進性が比較的強く、2.4GHz 帯と異なり、電子レンジや他 の無線装置 (Bluetooth 等) との干渉が起こりにくいため、他の無線機器と併用 する場合や、高速での通信を確保したい場合にご使用ください。


周波数帯は、親機と子機で同一にする必要があります。子機が IEEE802.11a(5.0GHz)に対応していないときは、本製品を「2.4GHz」でご使用ください。

■周波数の設定方法

■ 本製品の電源が入っていないことを確認してください。すでにご使用中のと ■ きは、LAN ケーブル、AC アダプタを本製品よりはずしてください。

2 本製品背面の周波数切替スイッチを、ご使用になりたい周波数帯に切り替えます



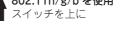



2.4GHz 802.11n/a を使用 5GHz スイッチを下に

ユーザーズ・マニュアルの見方

付属の CD-ROM を、パソコンの CD/DVD ドライブにセットします。



Windows Vista をお使いのとき

・「自動再生」が表示されたときは、「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックし、 「Autoloader.exe」をダブルクリックします。 ポイント・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可]をクリックします。


メニュー画面が表示されないときは

3. 「Autoloader.exe」をダブルクリックします。

1. 「マイコンピュータ」(またはコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンを右

クリックします。 2. 「開く」を選択します。

メニュー画面の〔マニュアルを読む〕をクリックします。

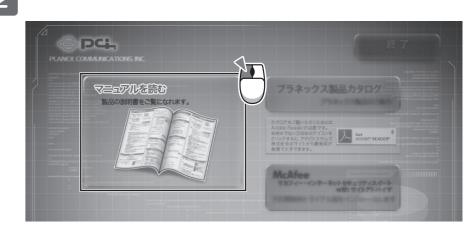



Mac をお使いのときは

iviat をのまいいときは デスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「index」ファイ ポイント ルをダブルクリックします。

MEMO			

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 ●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Macは、Apple Incの登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください